


## 电动座椅

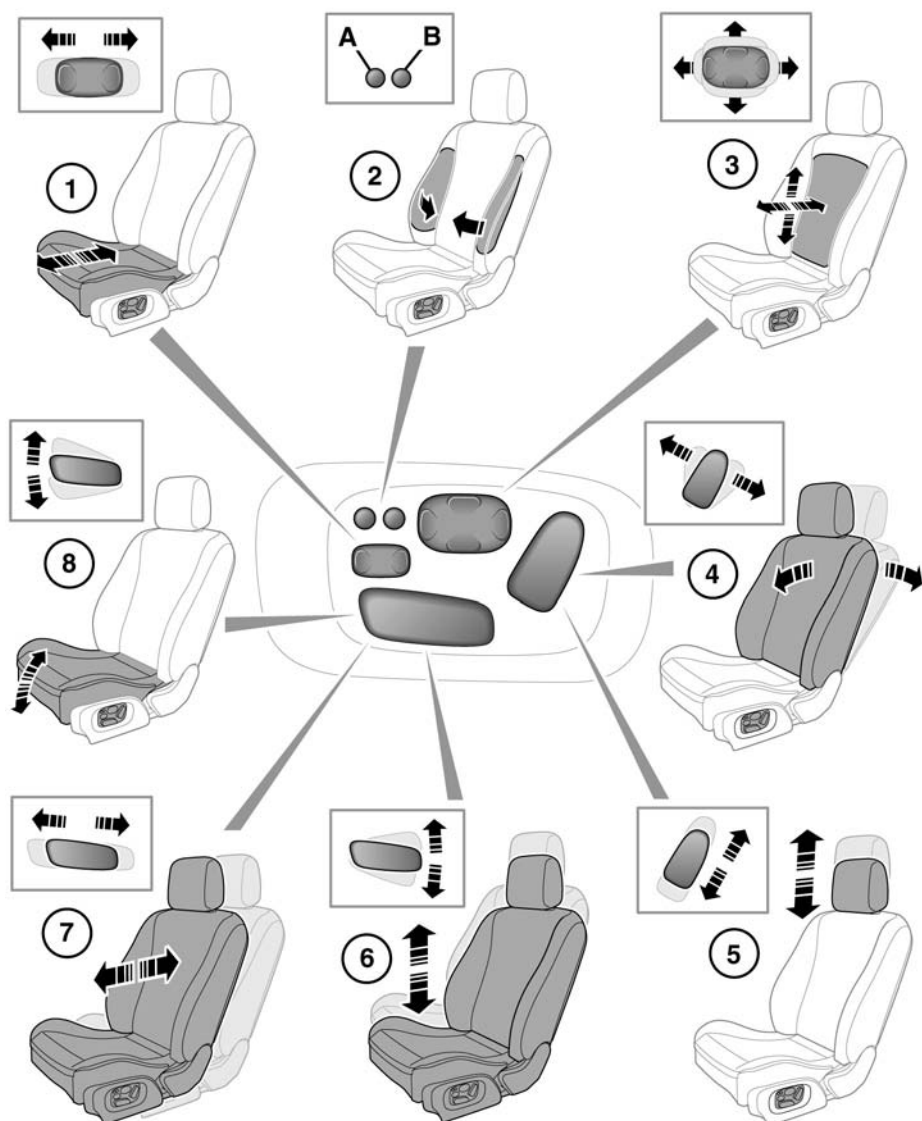


SJ1004

# 前排座椅

1. 座垫长度调节
2. 支撑垫调节：
  - A. 支撑垫充气
  - B. 支撑垫放气
3. 腰部支撑调节
4. 座椅靠背角度调节
5. 头枕高度调节
6. 高度调节
7. 前移与后移调节
8. 座垫前倾调节

要调节座椅，Jaguar 智能钥匙必须处于车内而且点火开关必须打开。

## 驾驶位置记忆

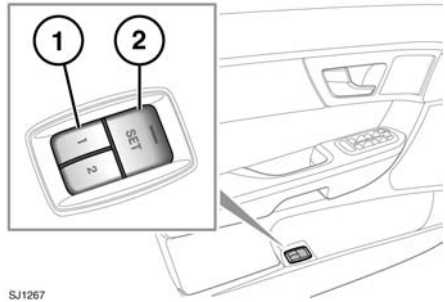

1. 记忆预设
2. 记忆设定按钮

调节驾驶者座椅、转向柱（请参阅 19，**方向盘调节**）和车外后视镜（请参阅 40，**车外后视镜**）后，可以使用驾驶者记忆按钮记忆车辆的这些设置。

根据需要调节乘客座椅后，可以使用乘客记忆按钮记忆这些设置。

1. 按记忆设置按钮，开启记忆功能。
2. 五秒钟内按下其中一个预设按钮，可记住当前设置。对于驾驶者设置，信息中心将显示 **MEMORY 1 (or 2) SETTINGS SAVED**（记忆 1（或 2）设置已保存），并伴随一声蜂鸣音，确认已记忆保存设置。


只有在五秒钟时间内，才能记忆保存座椅位置。

在编程设置一个记忆位置时，将会覆盖一个记忆预设的所有现存设置。

## 调用记忆的位置

按下适当的记忆预设按钮（对于驾驶者设置，信息中心将显示 **MEMORY 1 (or 2) SETTINGS RECALLED**（记忆 1（或 2）设置已调用））。

## 坐于正确位置

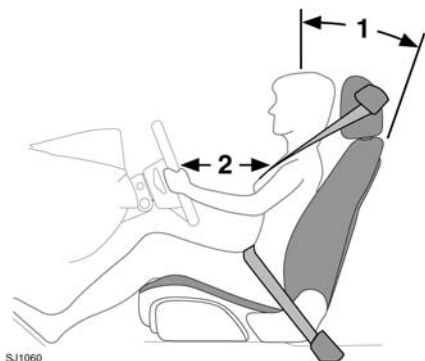

**⚠ 驾驶者和前乘客乘车时不得让座椅处于最大后仰角度位置。**

**⚠ 不要在车辆行驶时调整座椅。**

座椅、头枕、安全带和安全气囊都有助于保护使用者。正确使用这些装备将为您提供更好的保护，因此，您应遵守以下几点：

1. 坐正坐直，让脊柱底部尽可能后靠，椅背倾斜角度不超过 30 度。
  2. 不要把驾驶者座椅移到离方向盘太近的位置。建议的最理想状况是在胸骨与方向盘安全气囊盖板之间至少保持 254 毫米（10 英寸）的距离。以正确的姿势握住方向盘，双臂微弯。
- 调节头枕，使其顶端高于头部中心线。
  - 让安全带处于您的颈部至肩膀的中间位置。让安全带跨过您的髋部而非腹部勒紧。
  - 确保您的驾驶姿势舒适并从而能全面掌控车辆。

## 前头枕

**⚠ 调节头枕，使其顶端高于头部中心线。若头枕调节不当，在发生碰撞事故时会增大造成死亡或严重伤害的风险。**

**⚠ 可以将头枕向前或向后转动。为了在发生碰撞时获得最大程度的保护，应对头枕进行调节，使之尽可能靠近脑后。**

**⚠ 切勿在车辆行驶时调整头枕。**

**⚠ 请不要试图拆卸装配有显示屏的头枕。这样会给电气连接造成损坏。**

**电动头枕：**要调节头枕，请参考 13，**电动座椅**下的项目 5。

要调节头枕的角度，按头枕侧面的锁闭按钮，将头枕倾斜到所需的位置。释放按钮锁闭入位。

**注意：**电动头枕无法拆除。


**手动头枕：**

**⚠ 可以将头枕向前或向后转动。为了在发生碰撞时获得最大程度的保护，应对头枕进行调节，使之尽可能靠近脑后。**

**⚠ 在有人乘坐的座椅头枕被拆除的情况下，请勿驾驶或搭载乘客。没有得到正确调整的头枕会增加碰撞时造成颈部伤害的风险。**

**⚠ 拆除的头枕存放时始终牢靠固定。**

# 前排座椅

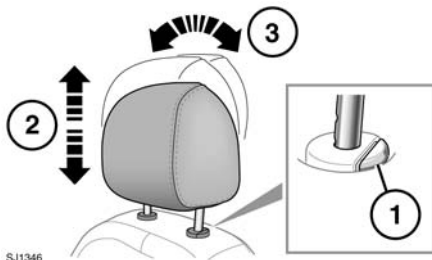

1. 如果要降下头枕，请按住锁环。
2. 向上或向下移动头枕至要求的位置。
3. 手动倾斜头枕，使之尽可能靠近脑后。

手动头枕需要时可以拆除（例如，为了装配较大的儿童座椅）。将头枕提升到最高位置，然后按锁环。将头枕提起，使之脱离座椅靠背。

确保在乘客使用该座椅前重新装配头枕。

重新装配头枕时，确保头枕朝向正确的方向，将头枕杆部插入槽口，然后向下压，直至听到至少第一声咔嚓声。

**注意：**有关正确的儿童约束装置方面的详细信息，请参阅 **24，儿童座椅**。