



E140084


Para configurar un programa de climatización programada:

1. Pulse el botón **HOME MENU** (Menú principal).
2. Pulse la tecla táctil **Climatiz. temporiz.** Esta tecla táctil puede asignarse a un acceso directo personal o se puede acceder a ella con la tecla táctil **Prestaciones adicionales**. Seleccione el día para el que desea programar el sistema o seleccione **Toda la semana** para seleccionar la misma hora de activación para todos los días.
3. Toque el icono **Temporizador 1** o **Temporizador 2**. Los temporizadores se pueden activar y desactivar con la tecla táctil de encendido.
4. Pulse las flechas arriba o abajo para ajustar la hora de inicio. Las horas y los minutos se ajustan por separado.
5. Pulse **OK**. En la pantalla aparece la hora de activación. Si lo desea, configure la hora del otro temporizador de la misma manera.

Nota: Los ajustes de hora seleccionados actualmente determinan el formato de 12/24 horas, según los ajustes seleccionados en el menú **Param. sistema**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

El ciclo de calefacción actual se anula si se pone el motor en marcha. Todo ciclo programado de calefacción se puede anular al tocar la tecla táctil de encendido correspondiente en el menú de configuración del temporizador o la tecla táctil **Encendido** en el menú principal de información de la **Climatiz. temporiz.**

USO DEL MANDO A DISTANCIA DE CLIMATIZACIÓN PROGRAMADA

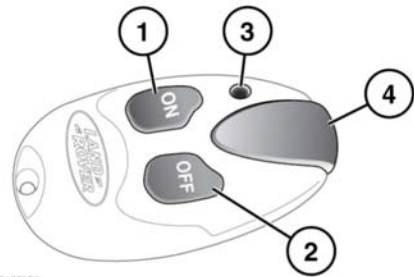

E155970

1. Botón **ON** (Activar).
2. Botón **OFF** (Desactivar).
3. LED (indicador de funcionamiento).
4. Antena.

Nota: Evite tocar la antena cuando pulse los botones **ON** (Activar) u **OFF** (Desactivar).

El mando a distancia tiene un alcance aproximado de 100 metros. No es necesario orientar la antena hacia el vehículo.

Mantenga pulsado el botón **ON** (Activar) durante aproximadamente 2 segundos. Se enciende el LED para confirmar que se ha iniciado un programa automático de calefacción. El LED parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar que la calefacción se encuentra activada.