


Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer

VERWENDEN VON ASL



Unter bestimmten Bedingungen, wie etwa bei steiler Bergabfahrt, kann die Fahrgeschwindigkeit über der eingestellten Geschwindigkeitsbeschränkung liegen. Der Grund hierfür ist der, dass die Fahrgeschwindigkeit von der Motorbremse nicht aufrecht erhalten oder verringert werden kann.

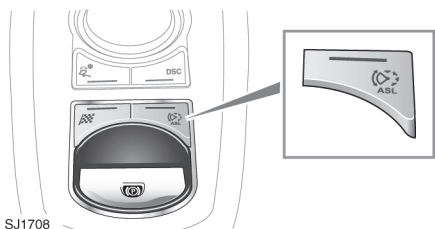

Über die **ASL**-Taste kann der Fahrer zwischen Geschwindigkeitsregelung und automatischem Geschwindigkeitsbegrenzer wählen. ASL kann auf eine Geschwindigkeit zwischen 30 km/h (18 mph) und 240 km/h (150 mph) eingestellt werden.

Wenn der ASL aktiv ist leuchtet eine Warnleuchte (gelb) in der Instrumentengruppe, siehe 51, **AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (ORANGE)**.

Hinweis: Obwohl ASL nur bei Geschwindigkeiten zwischen 30 km/h (18 mph) und 240 km/h (150 mph) funktioniert, kann die maximale Geschwindigkeit bei stehendem Fahrzeug eingestellt werden.

EINSTELLEN EINER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG

- Die **ASL**-Taste drücken.
- Die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler einstellen. Auf dem Informationsdisplay in der Instrumententafel wird die gewählte Geschwindigkeit angezeigt.
- Die eingestellte Geschwindigkeit kann zu jeder Zeit mit dem Geschwindigkeitsregler korrigiert werden.

Wird ASL aktiviert und eine voreingestellte Geschwindigkeit eingefügt, reagiert der Motor bis zur voreingestellten Geschwindigkeit normal. Durch Erhöhung des Gaspedaldrucks wird die Fahrgeschwindigkeit nicht über die voreingestellte Geschwindigkeit hinaus erhöht, es sei denn, die Kickdown-Funktion wird verwendet. In diesem Fall wird die ASL-Funktion deaktiviert.

ABBRECHEN VON ASL

ASL kann durch Drücken der Taste **CANCEL** abgebrochen werden. Durch plötzliches starkes Beschleunigen (Kickdown) wird ASL ebenfalls abgebrochen.

WIEDERAUFNAHME VON ASL

Wird ASL abgebrochen, kann das System durch einmaliges Drücken der Taste **RESUME** wieder eingeschaltet werden. Jedoch wird ASL nur wieder eingeschaltet, wenn die Fahrgeschwindigkeit unter der derzeit gespeicherten Geschwindigkeit und über 30 km/h (18 mph) liegt. Auf dem Informationsdisplay wird eine entsprechende Meldung angezeigt, wenn die Fahrgeschwindigkeit so hoch ist, dass ASL nicht wieder aktiviert werden kann.