



Kopfstützen

KOPFSTÜTZEN VORN


 Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.

 Die Kopfstütze kann nach vorn oder nach hinten geschwenkt werden. Für maximalen Schutz bei einem Aufprall sollte die Kopfstütze auf einen möglichst kleinen Abstand zum Hinterkopf eingestellt werden.

 Die Kopfstützen niemals während der Fahrt einstellen.

 Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.

 Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.

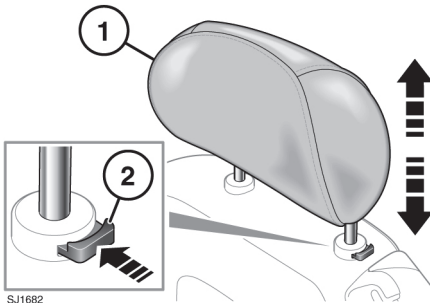

- Zum Anheben die Kopfstütze (1) nach oben ziehen; sie klickt und rastet in der Position ein.

Hinweis: Nicht versuchen, die Kopfstütze weiter als in die dritte Rastposition anzuheben.

- Zum Absenken die Verriegelungsmanschette (2) drücken und die Kopfstütze nach unten drücken.
- Die Kopfstütze nach oben oder nach hinten schwenken, bis sie bequem hinter dem Kopf steht.

Die Kopfstützen können im Bedarfsfall entfernt werden. Die Kopfstütze in die höchste Position bringen und den Feststellring drücken. Die Kopfstütze aus der Rückenlehne herausheben.

Sicherstellen, dass die Kopfstütze wieder eingesetzt wird, bevor der Sitz von einer Person belegt wird.

Um die Kopfstütze wieder einzusetzen, sicherstellen, dass sie in die richtige Richtung weist, die beiden Stangen der Kopfstütze in die Halterungen einführen und nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.