


## MOTORRAUM-SICHERUNGSKASTEN

### Sicherungskasten links

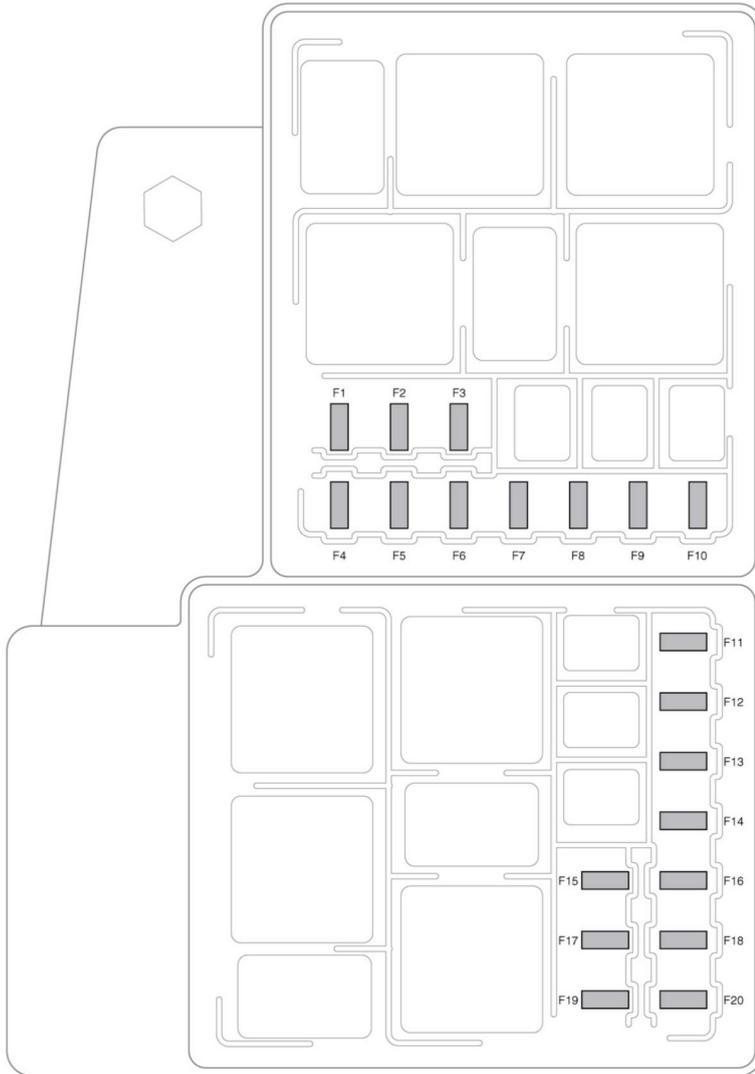


E159396

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F1	15 A	Blau	Klimaanlagenkupplung
F2	20 A	Gelb	Waschflüssigkeits-Transferpumpe
F3	-	-	-
F4	5 A	Hellbraun	Monitor
F5	25 A	Transparent	Motormanagement (Zündspulen)
F6	5 A	Hellbraun	Motormanagement (MAF-Sensoren)
F7	5 A	Hellbraun	Motormanagement (Sensoren)
F8	10 A	Rot	Motormanagement (Stellglieder)
F9	10 A	Rot	Motormanagement (Drosselklappenmotor)
F10	15 A	Blau	Motormanagement (Variable Ventilsteuerung)
F11	20 A	Gelb	Motormanagement (Lambdasonde links)
F12	20 A	Gelb	Motormanagement (Lambdasonde rechts)
F13	20 A	Gelb	Motormanagement (Katalysator-Lambdasonde)
F14	-	-	-
F15	5 A	Hellbraun	Aktives Auslassventil
F16	5 A	Hellbraun	Diagnosesteckdose
F17	-	-	-
F18	30 A	Grün	ABS-Ventile
F19	15 A	Blau	Elektronischer Getriebebeschalter, Getriebesteuergerät
F20	-	-	-

# Sicherungen

## Sicherungskasten rechts

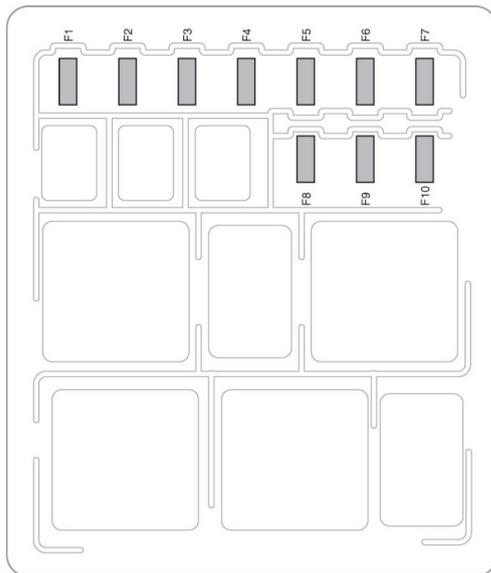

E159395

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F1	25 A	Transparent	Scheinwerferwaschanlage
F2	15 A	Blau	Kühlmittelpumpe Ladeluftkühlung
F3	15 A	Blau	Hupen
F4	-	-	-
F5	-	-	-
F6	-	-	-
F7	-	-	-
F8	-	-	-
F9	-	-	-
F10	-	-	-