

# Parkeerhulp

**N.B.:** U dient de sensors schoon te houden, zodat ze nauwkeurig blijven werken en goede prestaties blijven leveren. Zie **224, SENSORS EN CAMERA'S**.

## SYSTEEMSTORING VAN DE PARKEERHULP

Als er een systeemstoring wordt gedetecteerd, hoort u een lang, hoog geluidssignaal en gaat het lampje in de toets knipperen. Bovendien verschijnen een afbeelding en het bericht **Parkeerhulp is niet beschikbaar. Neem contact op met uw dealer** op het touchscreen weergegeven. Neem zo snel mogelijk contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.



## ACHTERUITKIJKCAMERA



**U blijft bij het achteruitrijden te allen tijde verantwoordelijk voor het vermijden van obstakels en het inschatten van de afstand tussen het voertuig en de obstakels.**



Het is mogelijk dat laaghangende voorwerpen of slagbomen, die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, niet door de camera worden gedetecteerd.

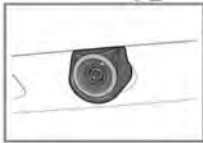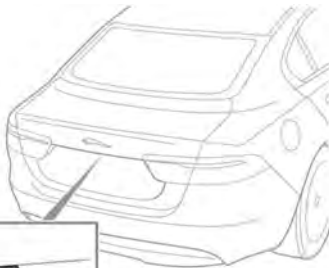

E161382

De achteruitkijkcamera bevindt zich in de achterklep, zoals weergegeven.


**N.B.:** Zorg ervoor dat dit gebied schoon en vrij van obstakels is, zoals stickers, vuil, modder, sneeuw, ijs, enz.

Wanneer u de achteruitversnelling selecteert, geeft het touchscreen automatisch een breedbeeld in kleur vanaf de achterkant van het voertuig.

**N.B.:** Bij voertuigen met een surroundcamerasysteem kan het scherm met het achteruitrijbeeld worden opgedeeld om een 360°-weergave weer te geven. Zie **137, SURROUND-CAMERASYSTEEM**.

De achteruitkijkcamera biedt de bestuurder bij het achteruitrijden een blik op wat er zich achter het voertuig bevindt. Door het beeld lopen lijnen als hulpmiddel bij het achteruitrijden.

**N.B.:** De achteruitkijkcameraweergave heeft prioriteit boven de weergave van de parkeerhulp. Om de weergave van de achteruitkijkcamera te annuleren, drukt u op de toets **Hoofdmenu** of raakt u de schermtoets voor terugkeren aan.

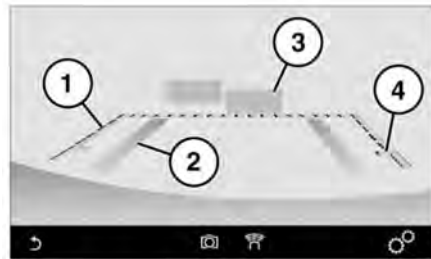

E164947

1. Stippellijn: dit is de veilige rijbreedte van het voertuig (inclusief de buitenspiegels).
2. Doorgetrokken lijn: het voorspelde voertuigtraject, gebaseerd op de huidige stand van het stuurwiel.

3. Activering van de parkeersensors: een gekleurd gebied geeft aan welke sensors van de parkeerhulp zijn geactiveerd.
4. Richtlijnen voor toegang tot de kofferruimte: rijd niet verder dan tot dit punt achteruit als u toegang tot de kofferruimte wilt hebben.

Om de instellingen van de achteruitkijkcamera tijdens het achteruitrijden te wijzigen, raakt u een willekeurige plaats op het touchscreen aan om het scherm met de gebruikersopties te openen.

**N.B.:** Het optiemenu en de pictogrammen zijn verschillend voor voertuigen met of zonder surroundcamerasysteem.

Voor auto's die alleen zijn uitgerust met een achteruitrijcamera, raakt u het pictogram voor de benodigde functie en vervolgens het pictogram voor terugkeren aan:



Raak aan om de geleidelijnen van de parkeerhulp in/uit te schakelen.




Raak aan om de actieve beelden van de sensor(s) in/uit te schakelen.



Raak aan om de begeleidingslijnen van de aankoppelhulp in/uit te schakelen. Gebruik deze functie om het geleiden van het voertuig naar de dissel van een aanhanger te vergemakkelijken. Een enkele geleidelijn wordt weergegeven als hulplijn bij achteruitrijden. Zie **99, DISSELGELEIDING**.

Voor auto's met een Surround-camerasysteem:

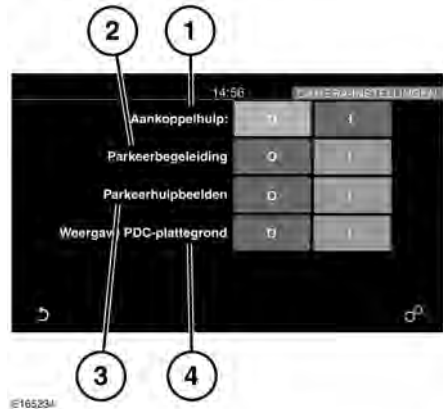

1. **Aankoppelhulp:** selecteer **UIT** of **AAN**. Zie **99, DISSELGELEIDING**.
2. **Parkeerbegeleiding:** selecteer **UIT** of **AAN**.
3. **Afbeelding bij parkeerhulp:** selecteer **UIT** of **AAN**.
4. **PDC-bovenaanzicht:** selecteer **UIT** of **AAN**.

Het beeld van de achteruitkijkcamera verdwijnt van het touchscreen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:

- Een versnelling vooruit langer dan 5 seconden is ingeschakeld.
- Een versnelling vooruit is ingeschakeld en/of de rijsnelheid hoger is dan 18 km/h (11 mph).