

- **U** = Geschikt voor kinderzitjes in de universele categorie, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsklasse.
- **UF** = Geschikt voor kinderzitjes waarbij het kind naar voren kijkt in de universele categorie, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsklasse.
- **X** = Niet geschikt voor kinderen in deze gewichtsgroep.

\* Controleer eerst of de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld voordat u een kinderzitje op deze stoel aanbrengt. Zie **48, DE VOORPASSAGIERSAIRBAG UITSCHAKELEN**.

De voorpassagiersstoel moet helemaal naar achteren worden geplaatst, de zitting in de hoogste stand worden gezet en de rugleuning in de verticale stand worden gezet om het kinderzitje te ondersteunen. Zorg dat u de hoofdsteun weer aanbrengt alvorens de stoel opnieuw wordt gebruikt.

**N.B.:** De leeftijden zijn bij benadering. Bij twijfel dient u het gewicht van het kind, en niet de leeftijd te hanteren om een geschikt kinderzitje te kiezen.



**Botsingstatistieken geven aan dat kinderen het veiligst zijn wanneer ze goed vast zitten in een kinderzitje dat achterin is vastgezet.**

Wanneer achterin een kinderzitje wordt geïnstalleerd, moet de voorstoel naar voren en omhoog worden verplaatst om een naar achteren gericht kinderzitje te plaatsen. Bij het verstellen van de stoel voorin moet u erop letten dat geen enkel deel van het kinderzitje te veel belast wordt. De ruimte voor de passagiers voorin wordt kleiner als u een naar achteren gericht kinderzitje plaatst.

## AANBEVOLEN KINDERZITJES

Lengte/leeftijd van het kind	Aanbevolen posities ISOFIX-zitje	Aanbevolen posities non-ISOFIX-zitje
Groepen 0 en 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus Met Baby-Safe ISOFIX-basis	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groep I	Britax/Römer Duo Plus	Britax/Römer Duo Plus
Groepen II en III	Britax/Römer Kid Plus	Britax/Römer Kid Plus

## ZITVERHOOGING

In situaties waarbij een kind niet meer in een kinderzitje past, maar nog steeds te klein is om veilig een 3-puntsveiligheidsgordel om te doen, adviseren wij voor maximale veiligheid een zitverhoging. Volg eerst de aanwijzingen van de fabrikant op voor het aanbrengen en gebruik, en verstel de veiligheidsgordel daarna zodanig dat hij goed past.

## ISOFIX- EN I-SIZE-SJORPUNTEN



**Probeer ISOFIX- of i-Size-kinderzitjes niet op de middelste stoel achterin aan te brengen. De verankeringspunten zijn niet ontworpen voor het vastzetten van een ISOFIX- of i-Size-kinderzitje op deze plaats.**



**Als het kinderzitje niet goed is verankerd, is het risico dat het kind letsel oploopt bij een botsing of hard remmen bijzonder groot.**

# Veiligheid van kinderen



Als u een hoofdsteun verwijdert om een kinderzitje aan te brengen, moet u de hoofdsteun bij het opbergen altijd vastzetten. Breng een verwijderde hoofdsteun altijd weer aan nadat het kinderzitje is verwijderd.




**WAARSCHUWING:** de verankeringspunten van het systeem zijn zodanig ontworpen dat ze alleen de belastingen kunnen weerstaan die door correct aangebrachte kinderzitjes worden veroorzaakt. U mag ze onder geen enkele voorwaarde gebruiken voor het vastzetten van veiligheidsgordels voor een volwassene, tuigjes of voor het aan het voertuig bevestigen van andere voorwerpen of apparaten.

Beide buitenste zitposities op de achterbank zijn uitgerust met een bevestigingsmogelijkheid voor een ISOFIX- of i-Size-kinderzitje.



Dit symbool staat op een verwijderbare afdekking om de plaats van de onderste ISOFIX-/i-Size-verankeringspunten aan te geven.

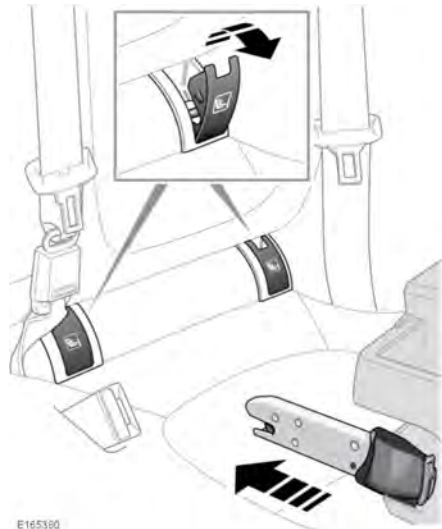

E165380

Een ISOFIX- of i-Size-kinderzitje aanbrengen:

1. Zet de hoofdsteun van de buitenste stoel van de achterbank omhoog.
2. Lokaliseer de opening aan de bovenzijde van elke afdekking. Trek lichtjes naar voren om los te maken en te verwijderen. U hebt nu toegang tot de onderste verankeringspunten van het voertuig.

**N.B.:** Berg de afdekkingen veilig op en breng ze weer aan wanneer het kinderzitje uit het voertuig is verwijderd.

3. Schuif het vergrendelmechanisme van het kinderzitje op de verankeringspunten en duw vervolgens het kinderzitje naar achteren om ervoor te zorgen dat het zitje volledig is vergrendeld.

4. Controleer of het kinderzitje goed vast zit. Probeer hiervoor het kinderzitje van de stoel in het voertuig weg te trekken en het kinderzitje tevens heen en weer te wrikken. Zelfs wanneer het kinderzitje vast lijkt te zitten, dient u altijd de verankeringspunten te bekijken en te controleren of het zitje goed is bevestigd.



**Als het kinderzitje niet goed is verankerd, is het risico dat het kind letsel oploopt bij een botsing of hard remmen bijzonder groot.**

**N.B.:** Als er een riempje aan de bovenkant zit, dient u altijd te zorgen dat dit is vastgemaakt en goed is aangetrokken.

**N.B.:** Stel bij een kinderzitje met een steunpoot de poot zo af dat deze stevig op de vloer rust.

## Posities ISOFIX-kinderzitje

Op het kinderzitje aangegeven gewichtsgroep	Afmetingsklasse	Bevestigingen	Buitenste stoelen op de tweede zitrij	Aanbevolen systeem voor kinderzitjes
<b>Reiswieg</b>	F	ISO/L1	X	-
	G	ISO/L2	X	-
<b>0</b> tot 10 kg (22 lb.) 0 tot 9 maanden	E	ISO/R1	IL	Britax/Römer Baby Safe Plus met Baby-Safe ISOFIX-basis
<b>0+</b> tot 13 kg (29 lb.) 0 tot 18 maanden	E	ISO/R1	IL	-
	D	ISO/R2	IL	-
	C	ISO/R3	IL	-
<b>I</b> = 9 tot 18 kg (20 tot 40 lb.) 9 maanden tot 4 jaar	D	ISO/R2	IL	-
	C	ISO/R3	IL	-
	B	ISO/F2	IUF	Britax/Römer Baby Duo Plus
	B1	ISO/F2X	IUF	
	A	ISO/F3	IUF	
<b>II/III</b> 15 tot 36 kg (33 tot 80 lb.) 4 tot 12 jaar	-	-	-	-

- **IUF** = Geschikt voor naar voren gerichte ISOFIX-kinderzitjes in de algemene categorie, goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.
- **IL** = Deze ISOFIX-kinderzitjes behoren tot de categorie voor gebruik in het betreffende voertuig of tot de beperkte of semi-algemene categorie.
- **X** = Niet geschikt voor het aanbrengen van ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichtsgroep.