


VERROUILLAGE DE SECURITE ENFANT

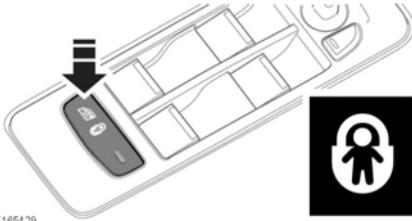

E165429

Si des enfants doivent voyager sur les sièges arrière, il est recommandé de désactiver les poignées intérieures des portes arrière.

Appuyez sur le bouton de la porte conducteur pour activer le verrouillage de sécurité enfant et neutraliser les vitres arrière. Le témoin LED du bouton s'allume lorsque le verrouillage de sécurité est actif et un message de confirmation apparaît également sur l'afficheur de messages.

Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton. Le témoin LED s'éteint et un message de confirmation apparaît également sur l'afficheur de messages.

SIÈGES ENFANTS



Pour une sécurité maximale, les enfants doivent toujours voyager à l'arrière du véhicule ; il n'est pas recommandé de les laisser voyager sur le siège passager avant. Cependant, si un enfant doit absolument voyager à l'avant du véhicule (interdit en Australie), reculez au maximum le siège passager et placez l'enfant dans un siège enfant homologué faisant face à l'avant du véhicule. N'utilisez pas de siège enfant faisant face à l'arrière du véhicule ; le déploiement d'un airbag pourrait venir heurter le siège enfant et blesser gravement l'enfant.



N'utilisez pas de siège enfant faisant face à la route tant que votre enfant n'a pas dépassé le poids minimum de 9 kg (20 lb) et qu'il n'est pas capable de se tenir assis sans aide. Jusqu'à l'âge de deux ans, la colonne vertébrale et le cou d'un enfant ne sont pas suffisamment développés pour éviter des lésions en cas de collision frontale.



Les bébés ne doivent jamais être portés sur les genoux lors d'un trajet à bord du véhicule. La force d'un impact peut multiplier par 30 la masse corporelle et empêche ainsi de retenir l'enfant. À tout moment, les enfants doivent être attachés dans des sièges enfant adaptés à leur âge et à leur taille afin de réduire le risque de blessures graves voire mortelles en cas d'accident.

 Normalement, le siège rehausseur doit être adapté à l'âge et à la taille de l'enfant, afin de permettre l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité et réduire le risque de blessure en cas d'accident. Les enfants dont les dispositifs de retenue sont mal installés dans le véhicule risquent d'être exposés à des blessures en cas d'accident.

 N'utilisez pas de siège enfant qui s'accroche au dossier du siège. Ce type de siège ne peut pas être fixé solidement et ne protégera donc pas votre enfant.

Les ceintures de sécurité qui équipent votre véhicule sont prévues pour les adultes et les enfants de grande taille. Pour des raisons de sécurité, il est très important de faire voyager les bébés et les enfants de moins de 12 ans dans un siège enfant adapté à leur âge et leur taille.

Si un enfant doit impérativement voyager sur le siège passager avant (et si la législation nationale le permet), Jaguar recommande de suivre les précautions suivantes avant d'installer le dispositif de retenue pour enfant.

- Désactivez l'airbag passager avant. Voir page 48, **DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER**.
- Reculez le siège du passager avant au maximum.
- Réglez le support lombaire à la position minimale.
- Réglez l'assise de siège à la position la plus haute. Si l'inclinaison du coussin peut être ajustée, mettez-la dans sa position la plus basse.
- Réglez le dossier de siège en position verticale pour prendre en charge le dispositif de retenue pour enfant.

 Attention, risque majeur ! N'utilisez pas de siège enfant faisant dos à la route sur un siège protégé par un airbag frontal !

 N'utilisez JAMAIS de siège enfant faisant face à l'arrière sur un siège protégé par un AIRBAG frontal ACTIF, au risque d'entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES pour l'ENFANT.



E132397

Ce symbole, apposé sur le montant B de la porte avant du côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant dos à la route sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager avant opérationnel.



E145193

Ce symbole, apposé au pare-soleil côté passager, signale qu'il est déconseillé d'utiliser un siège enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant en présence d'un airbag passager opérationnel.

LISTE DE CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT

Chaque fois qu'un enfant voyage dans le véhicule, respectez les consignes suivantes :

- Utilisez des dispositifs de retenue pour enfants adéquats.
- Suivez rigoureusement les instructions du fabricant du système de retenue.
- Réglez les harnais pour chaque enfant avant chaque trajet.
- Vérifiez que vous avez éliminé tout le mou de la ceinture de sécurité d'adulte.
- Attachez toujours la sangle supérieure d'un siège ISOFIX/i-Size (si cela est applicable au type de siège).
- Testez systématiquement la fixation du dispositif de retenue pour enfants.
- Évitez de faire porter à l'enfant des vêtements épais et ne placez aucun objet/ rembourrage entre l'enfant et le dispositif de retenue.
- Vérifiez régulièrement l'installation et l'état des dispositifs de retenue pour enfants. Si l'installation est inappropriée ou si des traces d'usure/détérioration sont visibles, remplacez immédiatement le système de retenue.
- Montrez le bon exemple : portez toujours votre ceinture de sécurité.
- Pour les sièges enfants équipés d'une jambe de force, réglez cette dernière de sorte qu'elle repose fermement sur le plancher.

- Pour certains sièges enfants, il peut être nécessaire de retirer l'appuie-tête afin de garantir la stabilité du siège. Lorsque vous retirez le siège enfant, n'oubliez pas de reposer l'appuie-tête.



Les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants sont prévus pour ne supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.

EMPLACEMENT DU SIÈGE ENFANT



Les données fournies dans ce tableau sont correctes au moment de la publication. Toutefois, il se peut que la disponibilité des dispositifs de retenue pour enfants change. Veuillez consulter un distributeur/réparateur agréé pour connaître les dernières recommandations.

Remarque : Les informations qui apparaissent dans le tableau suivant peuvent ne pas concerner tous les pays. En cas de doute sur le type de siège enfant à utiliser et la façon de l'installer dans votre véhicule, demandez conseil à un distributeur/réparateur agréé.

Remarque : la loi qui régit la manière dont doivent voyager les enfants en voiture et l'endroit où ils doivent être assis est sujette à des changements. Il incombe au conducteur de respecter la réglementation en vigueur.

Groupe de poids	Positions du siège		
	Passager avant*	Siège arrière latéral	Siège arrière central
0 = jusqu'à 10 kg - 0 à 9 mois	U	U	X
0+ = jusqu'à 13 kg - 0 à 18 mois	U	U	X
I = 9 à 18 kg - 9 mois à 4 ans	U	U	X
II = 15 à 25 kg - 4 à 9 ans	U	U	X
III = 22 à 36 kg - 8 à 12 ans	U	U	X

- **U** = Convient aux systèmes de retenue de catégorie universelle homologués pour ce groupe de poids.
- **UF** = Convient aux systèmes de retenue faisant face à la route de catégorie universelle homologués pour ce groupe de poids.
- **X** = Position du siège inadaptée aux enfants de ce groupe de poids.

* Vérifiez toujours que l'airbag passager avant a été désactivé avant d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant dans cette position. Voir **48, DÉSACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER**. Le siège passager avant doit être reculé au maximum, l'assise de siège à la position la plus élevée et le dossier de siège positionné bien droit pour prendre en charge le dispositif de retenue pour enfant. Si l'appuie-tête a été retiré, veuillez le reposer avant qu'un passager ne prenne place sur le siège.

Remarque : les tranches d'âge ci-dessus sont données à titre indicatif. En cas de doute, c'est le poids de l'enfant, et non son âge, qui doit déterminer le type de siège enfant à utiliser.



Selon les statistiques sur les collisions, il apparaît que les enfants sont le mieux protégés lorsqu'ils sont correctement installés dans un dispositif de retenue pour enfant fixé sur un siège arrière.

En cas d'installation d'un siège enfant à l'arrière, le siège avant ne doit pas être avancé et rehaussé en vue d'installer un siège enfant faisant face à l'arrière. Aucune partie du siège enfant ne doit être chargée lors du repositionnement du siège avant. L'espace disponible pour les occupants des sièges avant sera réduit en cas d'installation d'un siège enfant dos à la route.

SIÈGES ENFANT RECOMMANDÉS

Taille/âge de l'enfant	Positions recommandées des sièges ISOFIX	Positions recommandées des sièges non ISOFIX
Groupes 0 et 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus Avec base Baby-Safe ISOFIX	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groupe I	Britax/Römer Duo Plus	Britax/Römer Duo Plus
Groupes II et III	Britax/Römer Kid Plus	Britax/Römer Kid Plus

Sécurité enfant

SIÈGES REHAUSSEURS

Quand l'enfant est trop grand pour s'asseoir dans un siège enfant mais encore trop petit pour être bien protégé par la ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage, l'utilisation d'un siège rehausseur est recommandée pour une sécurité optimale. Suivez rigoureusement les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant, puis réglez la ceinture de sécurité en conséquence.

POINTS D'ANCRAGE ISOFIX ET I-SIZE

 **N'essayez pas de monter un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX ou i-Size sur le siège central arrière. Les barres d'ancrage n'ont pas été conçues pour recevoir un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX ou i-Size à cet emplacement.**

 **Si le siège enfant n'est pas ancré correctement, l'enfant risque de se blesser en cas de collision ou de freinage d'urgence.**


 **Si vous devez retirer un appuie-tête pour pouvoir installer un dispositif de retenue pour enfant, rangez-le correctement. Lorsque vous retirez le dispositif de retenue pour enfant, n'oubliez pas de reposer l'appuie-tête.**

 **AVERTISSEMENT : les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants ne sont prévus pour supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.**

Les deux sièges arrière latéraux sont équipés pour recevoir un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX et i-Size.



Ce symbole figure sur le couvercle d'accès amovible pour indiquer l'emplacement des points d'ancrage inférieurs ISOFIX/i-Size.

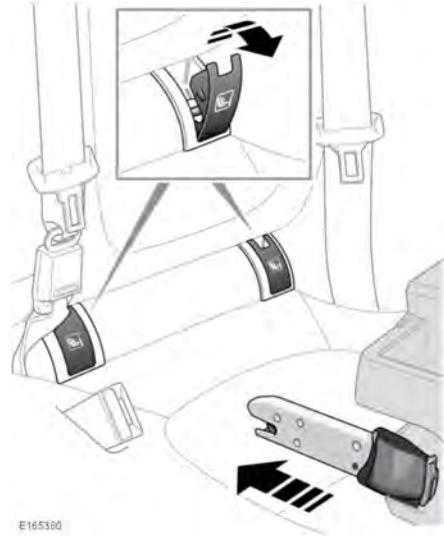

Pour installer un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX ou i-Size :

1. Relevez l'appuie-tête du siège arrière latéral correspondant.
2. Localisez le creux situé sur la partie supérieure de chaque couvercle d'accès, puis tirez légèrement pour les dégager et les déposer. Vous pouvez ainsi accéder aux barres d'ancrage inférieures du véhicule.

Remarque : rangez les couvercles d'accès dans un endroit sûr et reposez-les lorsque vous retirez le dispositif de retenue pour enfant du véhicule.

3. Faites glisser le mécanisme de verrouillage du dispositif de retenue pour enfant sur les barres d'ancrage du véhicule, puis poussez le dispositif de retenue vers l'arrière du véhicule pour l'engager complètement.
4. Testez la fixation du dispositif de retenue pour enfant. Pour ce faire, essayez de faire bouger le dispositif de retenue pour enfant d'un côté à l'autre et de le tirer fermement vers l'avant pour l'éloigner du siège. Même si le dispositif semble correctement fixé, procédez toujours à un contrôle visuel des points d'ancrage par mesure de sécurité.



Si le dispositif de retenue pour enfant n'est pas ancré correctement, l'enfant risque de se blesser en cas de collision ou de freinage d'urgence.

Remarque : vérifiez que la sangle supérieure, le cas échéant, est bien installée et ajustée.

Remarque : pour les dispositifs de retenue pour enfant équipés d'une jambe de force, réglez cette dernière de sorte qu'elle repose fermement sur le plancher.

Position des dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX

Groupe de poids indiqué sur le dispositif de retenue pour enfant	Classes de taille	Dispositifs de fixation	Sièges latéraux de deuxième rangée	Dispositif de retenue pour enfant recommandé
Lit nacelle	F	ISO/L1	X	-
	G	ISO/L2	X	-
0 jusqu'à 10 kg - 0 à 9 mois	E	ISO/R1	IL	Britax/Römer Baby-Safe Plus avec base Baby-Safe ISOFIX
0+ jusqu'à 13 kg - 0 à 18 mois	E	ISO/R1	IL	
	D	ISO/R2	IL	
	C	ISO/R3	IL	-
I 9 à 18 kg - 9 mois à 4 ans	D	ISO/R2	IL	-
	C	ISO/R3	IL	-
	B	ISO/F2	IUF	Britax/Römer Baby Duo Plus
	B1	ISO/F2X	IUF	
	A	ISO/F3	IUF	
II/III 15 à 36 kg - 4 à 12 ans	-	-	-	-

Sécurité enfant

- **IUF** = adapté pour les dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX faisant face à l'avant de catégorie universelle pour ce groupe de poids.
 - **IL** = ces dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX font partie des catégories "véhicule spécifique", "limitée" ou "semi-universelle".
 - **X** = inadapté à la pose de dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour ce groupe de poids.
- Remarque : les tranches d'âge ci-dessus sont données à titre indicatif. En cas de doute, c'est le poids de l'enfant, et non son âge, qui doit déterminer le type de siège enfant à utiliser.*

Position des dispositifs de retenue pour enfant i-Size

Position des occupants				
	Passager avant	Siège latéral arrière gauche	Siège latéral arrière droit	Siège arrière central
Dispositif de retenue pour enfant i-Size	X	i-U	i-U	X

- **i-U** = adapté aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size, installation face et dos à la route.
- **X** = cette position de siège ne convient pas aux dispositifs de retenue pour enfant de catégorie universelle i-Size.

POSE D'ANCRAGES DE SANGLES DE RETENUE POUR ENFANTS



Les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants sont prévus pour ne supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.




Suivez rigoureusement les instructions d'installation du fabricant des dispositifs de retenue pour enfants lors de la fixation des sangles de retenue.



Lors de l'installation d'un siège enfant ou d'un dispositif de retenue pour enfant, faites toujours passer la sangle de retenue au-dessus du dossier de siège et en dessous de l'appuie-tête.

Des points d'ancrage ont été montés sur la partie arrière du cadre des dossiers de siège de deuxième rangée de votre véhicule. Utilisez-les pour fixer les sangles des sièges enfants ou des dispositifs de retenue pour enfants.

Posez et serrez toujours correctement les points d'ancrage supérieurs.

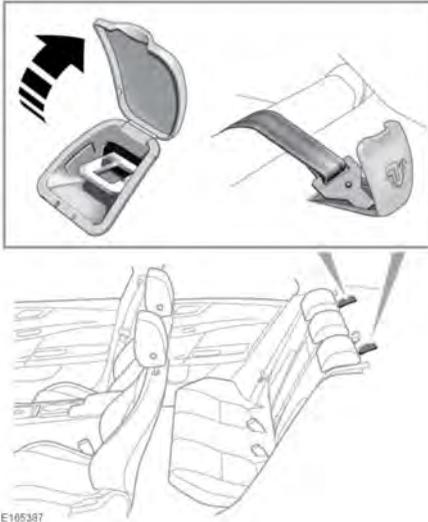

Assurez-vous que le dossier de siège arrière est correctement et complètement enclenché sur le véhicule, en position verticale normale.

- Faites passer la sangle d'attache par-dessus le dossier du siège et en dessous de l'appuie-tête.
- Dégagez le couvercle d'accès pour le point d'ancrage correspondant.
- Fixez le crochet de la sangle de retenue sur le point d'ancrage. Veillez à ce que le crochet de la sangle de retenue soit orienté correctement.
- Serrez la sangle de retenue conformément aux instructions du fabricant du siège enfant ou du dispositif de retenue pour enfant.