Um an die Batterie zu gelangen:

1. Bei Fahrzeugen mit Cabrioverdeck die Kofferraumabtrennung entfernen, siehe **68, KOFFERRAUMABTRENNUNG**.
2. Die Batterieabdeckung hinten im Kofferraum abnehmen. Dazu die vier Gepäcksicherungshaken herausschrauben und entfernen.
3. Die Abdeckung nach hinten ziehen und aus dem Fahrzeug herausnehmen.

BATTERIE-ÜBERWACHUNGSSYSTEM (BMS)

Wird die Batterie bei nicht laufendem Motor zu sehr entladen, schaltet das System zum Schutz der Batterie nicht wesentliche elektrische Systeme ab.

ANSCHLIESSEN DER STARTHILFEKABEL

⚠ **Bei der Handhabung von Batterien immer eine geeignete Schutzbrille tragen.**

⚠ **Darauf achten, dass es sich bei beiden Batterien um 12-Volt-Batterien handelt und dass die Starthilfekabel isolierte Klemmen haben und für 12-Volt-Batterien zugelassen sind.**

⚠ **Die entladene Batterie nicht abklemmen.**

⚠ **Kein Starthilfekabel am Minuspol (–) der Batterie anklemmen. Das Kabel immer an den empfohlenen Massepunkt anschließen.**

⚠ **Darauf achten, dass zwischen der Karosserie des Hilfsfahrzeugs und der des liegen gebliebenen Fahrzeugs kein Kontakt besteht.**

Hinweis: *Vor dem Anschluss von Starthilfekabeln sicherstellen, dass die Batterieanschlüsse am liegen gebliebenen Fahrzeug korrekt sind und alle elektrischen Anlagen ausgeschaltet wurden.*

Die folgenden Schritte müssen genau eingehalten werden:

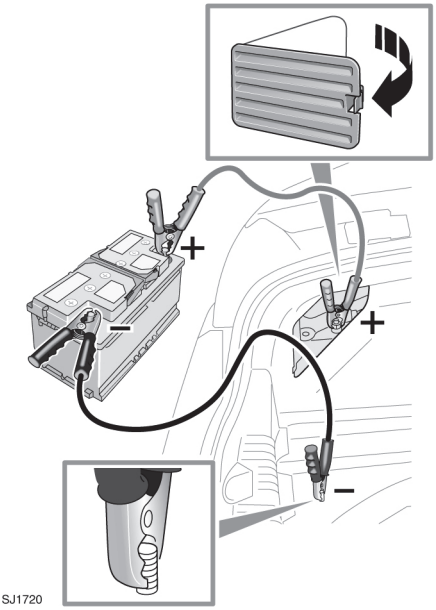

SJ1720

1. Die linke Kofferraumverkleidung herausnehmen, um an den Pluspol (**+**) zum Fernladen der Fahrzeugbatterie zu gelangen, und die Schutzkappe vom Anschluss abnehmen.
2. Ein Ende des roten Starthilfekabels am Pluspol (**+**) der Hilfsbatterie und das andere Ende am Pluspol (**+**) des Fernladeanschlusses am Fahrzeug anklemmen.