



HOOFDSTEUNEN ACHTERIN


 Hoofdsteunen zijn ontworpen om het hoofd te steunen en niet de achterkant van de nek. De hoofdsteun moet correct zijn ingesteld om achterwaarts bewegen van het hoofd bij een botsing of noodstop te voorkomen.

 Verstel, terwijl het voertuig stilstaat, de hoofdsteun zodanig dat de bovenzijde van de hoofdsteun zich op dezelfde hoogte bevindt als de bovenzijde van het hoofd van degene die op de stoel zit. Een verkeerd ingestelde hoofdsteun vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.

 Verstel de hoofdsteunen nooit tijdens het rijden.

 U kunt de hoofdsteun naar voren of naar achteren kantelen. Voor optimale bescherming bij een botsing moet de hoofdsteun zodanig zijn afgesteld dat deze zich zo dicht mogelijk achter het achterhoofd bevindt van degene die op de stoel zit, zonder dat die persoon er last van hebt.

 U mag niet met het voertuig rijden terwijl uw hoofdsteun of de hoofdsteunen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteun vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.

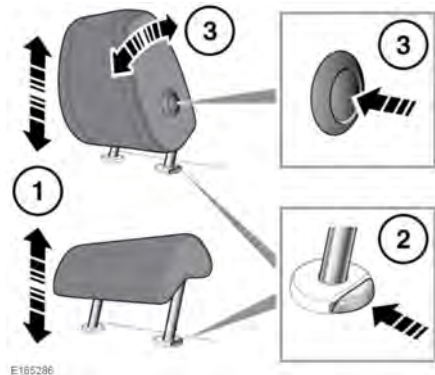

1. Om de hoofdsteun in een hogere stand te brengen, trekt u deze omhoog. De hoofdsteun klikt vast.
2. Als u de hoofdsteun wilt laten zakken, houdt u de vergrendelring ingedrukt en duwt u de hoofdsteun omlaag.
3. U kunt de hoofdsteun kantelen door de knop aan de zijkant van de hoofdsteun ingedrukt te houden en de hoofdsteun in de gewenste stand te zetten.



Hoofdsteunen

Om een hoofdsteun te verwijderen, zet u de hoofdsteun in de hoogste stand.

***N.B.:** Als de hoek van de hoofdsteun kan worden ingesteld, zet u de hoofdsteun volledig naar voren.*

1. Druk de vergrendelring in en houd tegelijkertijd de gaten in de rugleuning naar beneden gedrukt.
2. Til de hoofdsteun uit de rugleuning met de hulp van een tweede persoon.



Berg een verwijderde hoofdsteun altijd goed op.

Zo monteert u de hoofdsteun terug:

1. Controleer of de hoofdsteun in de juiste richting is gericht.
2. Steek de geleidestangen van de hoofdsteun in de gaten van de rugleuning en duw ze omlaag tot u een klik hoort.



Verstel de hoofdsteun zodat deze in de juiste positie staat voor degene die op de stoel zit.