MANDOS DEL EQUIPO DE SONIDO/VÍDEO

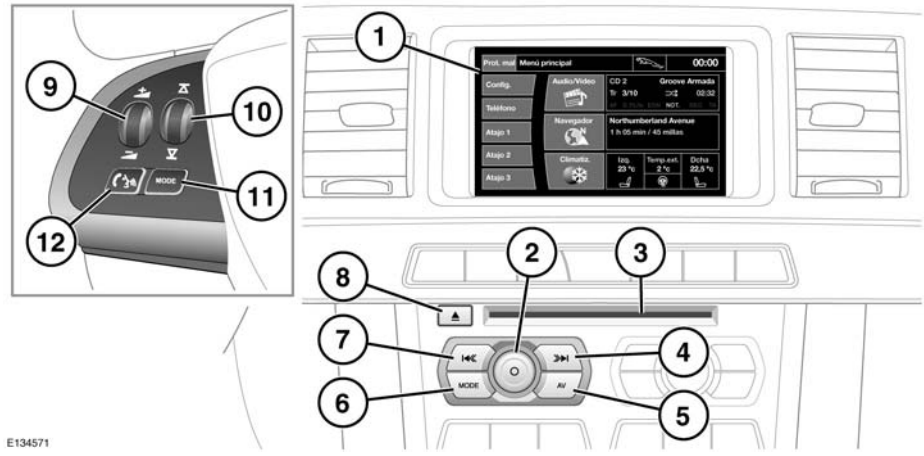

Una exposición continuada a niveles elevados de ruido (más de 85 decibelios) puede provocar lesiones en los oídos.

1. Pantalla táctil.
2. Pulse el interruptor para encender/apagar el sistema de audio.

   Gírelo para ajustar el nivel de volumen.

   Nota: *El sistema de audio funciona con el contacto activado o desactivado, pero se apaga si se desactiva el contacto. Vuelva a encender el sistema de audio si es necesario.*
   El sistema permanece encendido durante aproximadamente 10 minutos.
3. Ranura de carga de CD/DVD.

   El reproductor admite un disco a la vez, pero se pueden cargar hasta 10 CD en la memoria de CD. En la memoria de CD sólo se pueden cargar discos CCDA.
4. Búsqueda ascendente:

   Cuando se pulsa brevemente, ocurre lo siguiente:

   - Búsqueda ascendente de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio
   - Selección de la siguiente pista en la fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.)
   - Selección del siguiente canal de TV en la lista de canales o el siguiente capítulo de un DVD

   Cuando se pulsa durante largo tiempo, ocurre lo siguiente:

   - Activación de la búsqueda manual en la radio
   - Exploración hacia delante en la pista actual de la fuente de audio

   Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden ascendente. Con otra pulsación larga se explora hacia delante la banda actual hasta que se suelta el botón.

5. **AV** (Audio/Vídeo). Pulse para acceder al menú **Audio/Vídeo**.

   Audio/Vídeo puede incluir como opciones: radio, radio DAB, CD, CD cargados, MP3, USB, iPod®, AUX, DVD, TV y RSE.

6. **MODE** (modo): Púlselo en repetidas ocasiones para desplazarse por todas las fuentes de audio/vídeo.

7. Búsqueda descendente:

   Cuando se pulsa brevemente, ocurre lo siguiente:

   - Búsqueda descendente de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio
   - Selección de la pista anterior o inicio de la pista actual en la fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.)
   - Selección del canal de TV anterior en la lista de canales o el capítulo anterior de un DVD

   Cuando se pulsa durante largo tiempo, ocurre lo siguiente:

   - Activación de la búsqueda manual en la radio
   - Saltar hacia atrás en la pista de la fuente de audio actual

   Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden descendente. Con otra pulsación larga se explora hacia atrás la banda actual hasta que se suelta el botón.

8. CD/DVD, botón de expulsión.

9. Gírela para ajustar el nivel de volumen.

10. Gírela (arriba o abajo) y suéltela repetidamente para desplazarse por:

    - Emisoras de radio presintonizadas
    - La pista anterior o el principio de la pista siguiente en la fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.)

11. **MODE**: Púlselo en repetidas ocasiones para desplazarse por todas las fuentes de audio/vídeo.

12. Si no están instalados el teléfono y el control por voz, púlselo para silenciar/restablecer el sonido. De lo contrario, si está instalado el teléfono, véase **140, SISTEMA DE TELÉFONO: GENERALIDADES**. Si está instalado el control por voz, véase **137, UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

AJUSTES DEL SISTEMA DE AUDIO

Para visualizar el menú de configuración de los parámetros de sonido, seleccione en la pantalla táctil la opción **Ajustes** seguida de **Sonido**.

Para configurar los ajustes de sonido, haga lo siguiente:

1. Toque las teclas **+** o **–** para ajustar los niveles de bajos, agudos y subgraves.
2. Si el sistema está equipado con sonido envolvente, toque la tecla táctil correspondiente para seleccionar **DPL II X**, **DTS Neo:6** o seleccione **Des** para desactivar el sonido envolvente.

Para ajustar el balance y la intensidad del sonido (fade), haga lo siguiente:

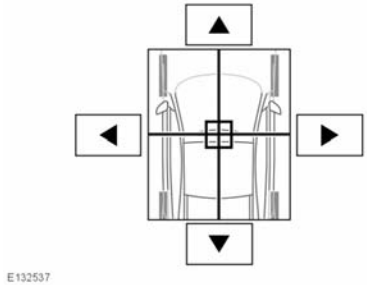

1. En el menú de ajustes de sonido, seleccione **Balance/Fader**.
2. Toque las teclas con forma de flecha para desplazar el punto focal del sonido hacia la zona del vehículo deseada (las cruces focales aparecerán en rojo si no se hallan en la posición predeterminada). O bien toque el punto focal de sonido y arrástrelo a la posición deseada.

CONCESIÓN DE LICENCIAS

E135227

E132539

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

E132540

Fabricado bajo licencia sujeta a los siguientes números de patentes norteamericanas: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535; 7.003.467 y otras patentes estadounidenses e internacionales registradas y en trámite. DTS, su símbolo representativo y Neo:6 son marcas comerciales registradas. Asimismo, DTS Digital Surround y los logotipos de DTS son marcas comerciales propiedad de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

E132541

E132542

Fabricado bajo licencia sujeta a los siguientes números de patentes norteamericanas: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 y otras patentes estadounidenses e internacionales registradas y en trámite. DTS y su símbolo representativo son marcas comerciales registradas. Asimismo, DTS 2.0+ Digital Out y los logotipos de DTS son marcas comerciales propiedad de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

E132543

Cuenta con la homologación DivX Certified® para la reproducción de vídeos en formato DivX®.

DivX®, DivX Certified® y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE VÍDEO EN FORMATO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo DivX oficialmente homologado que reproduce vídeo DivX. Para obtener más información y herramientas para convertir archivos a vídeo DivX, visite www.divx.com.

ACERCA DE VÍDEO A LA CARTA EN FORMATO DIVX: Este dispositivo con homologación DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenido de vídeo a la carta (VOD) en formato DivX. Para generar el código de registro, busque la sección de VOD de DivX en el menú de configuración del dispositivo.

1. Seleccione Menú principal – Audio/Vídeo – TV/Mi vídeo – Ajustes – Víd a la carta.
2. Se presenta un código de ocho dígitos. Este es su código DivX personal. Anote el código y guárdelo para poder consultarlo en el futuro.

Vaya a http://vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y saber más acerca de VOD de DivX.

Protegido por una o varias de las siguientes patentes estadounidenses: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

E132544

La tecnología de reconocimiento de música y vídeo, así como los contactos afines han sido proporcionados por Gracenote®. Gracenote es el estándar de la industria en lo referente a tecnología de reconocimiento de música y distribución de contenido relacionado. Si desea obtener información complementaria al respecto, visite la página www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc y los datos de música y vídeo relacionados de Gracenote, Inc. es copyright © 2000 a la fecha actual de Gracenote. Gracenote Software es copyright © 2000 a la fecha actual de Gracenote. Este producto y servicio están amparados por una o varias patentes propiedad de Gracenote. Consulte en la web de Gracenote un listado no exhaustivo de las patentes de Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, el logotipo de Gracenote y el logotipo Powered by Gracenote son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y/o otros países.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE GRACENOTE®

Esta aplicación o dispositivo incluye software proporcionado por Gracenote, Inc. con sede social en Emeryville, California (en adelante, "Gracenote"). El software de Gracenote (en adelante, el "Software Gracenote") permite que esta aplicación identifique discos y/o archivos de música y obtenga información relacionada con la música, incluidos datos como nombre, artista, pista y título (en adelante, "Datos de Gracenote"), procedentes de servidores en línea (en adelante, "Servidores Gracenote"), además de llevar a cabo otras funciones. Sólo podrá utilizar los Datos de Gracenote mediante las funciones de Usuario Final diseñadas para ese propósito en esta aplicación o dispositivo.

Por la presente, acepta utilizar los Datos Gracenote, el Software Gracenote y los Servidores Gracenote exclusivamente para su uso personal y no comercial. Asimismo, se compromete a no ceder, copiar, transferir ni transmitir el Software Gracenote ni ninguno de los Datos Gracenote a terceros. ACEPTA NO UTILIZAR NI EXPLOTAR LOS DATOS GRACENOTE, EL SOFTWARE GRACENOTE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE A EXCEPCIÓN DE TAL COMO SE PERMITE EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Acepta que su licencia no exclusiva para utilizar los Datos Gracenote, el Software Gracenote y los Servidores Gracenote quedará rescindida si infringe dichas restricciones. De rescindirse su licencia, se compromete a suspender todo uso de los Datos Gracenote, el Software Gracenote y los Servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos sobre los Datos Gracenote, el Software Gracenote y los Servidores Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. Gracenote no se verá comprometida bajo ninguna circunstancia a efectuar pago alguno por cualquier información que usted le proporcione. Usted acepta que Gracenote, Inc. pueda hacer uso de los derechos que adquiere conforme al presente Contrato para iniciar cualquier acción legal contra usted, directamente bajo su propio nombre.

El servicio Gracenote utiliza un identificador exclusivo para realizar el seguimiento de las consultas para propósitos estadísticos. La finalidad de un identificador numérico asignado al azar es facilitar la labor del servicio de Gracenote para efectuar un recuento de las consultas recibidas sin revelar detalles de su identidad. Si desea obtener información complementaria al respecto, visite la página web del servicio Gracenote correspondiente a la Política de privacidad de Gracenote.

La licencia sobre el Software Gracenote y cada elemento de los Datos Gracenote se le concede a usted "TAL CUAL". Gracenote no ofrece ninguna declaración o garantía, ya sea expresa o implícita, en relación con la exactitud de los Datos Gracenote obtenidos a partir de los Servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar datos y contenidos de los respectivos Servidores Gracenote, o bien a modificar las categorías de los datos por los motivos que Gracenote considere suficientes. No se otorga garantía alguna de que el Software Gracenote o los Servidores Gracenote no presenten errores ni de que el funcionamiento del Software Gracenote o los Servidores Gracenote sea ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionarle tipos o categorías de datos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir suministrar en el futuro y tiene libertad para interrumpir sus servicios en línea en cualquier momento.

GRACENOTE SE EXIME DE LA RESPONSABILIDAD DE OFRECER CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO SIN ESTAR LIMITADA A AQUELLAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, TITULARIDAD Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL UTILIZAR EL SOFTWARE GRACENOTE O CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. EN NINGÚN CASO, GRACENOTE ACEPTARÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI POR NINGÚN TIPO DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS SEA CUAL SEA SU CAUSA.

© Gracenote, Inc. 2009.